



爆釣ギガロッド

DXセット

●取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

©鈴木サバ缶/小学館・爆釣団 ©2019 BANDAI NAMCO Entertainment inc

取扱説明書

セット内容

爆釣ギガロッド式

爆釣ギガルー4種

- ギガシャークX...1個 (バーニングモード)
- ギガカジキX...1個
- ギガエビX...1個
- ギガホエールX...1個

注意

- 遊ぶときは必ず周りを確認して遊ぼう!
- 遊ぶときは周りの人にぶつからないように広いところで遊ぼう!

- 遊ぶときは必ず製品に付属しているギガロッドのストラップを手首に通して遊ぼう!

本商品を遊ぶためには Nintendo Switch™ (別売り) が必要です。
※本商品単体では遊べません。

Nintendo Switch (別売り)

Nintendo Switch™ Lite で遊ぶ場合は、Joy-Con™ (R) (別売り) が必要です。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18ヶ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

注意(ちゅうい)

- ストラップを首にかけてふざげたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。
- 回転部に指や髪の毛などはさまれないように注意してください。
- 本商品のリール部分だけを持って振り回したりしないでください。人や物などに当たったり、Joy-Con (R) を取り付けている場合は、Joy-Con (R) がふいに外れて飛んだりして危険です。
- 本商品で遊ぶときは、不意にケガをしたりする恐れがあるので、歩きながらや、屋外で遊んだりしないでください。
- 手や腕などに痛みやケガがある場合は使用する前に医師に相談してください。症状が悪くなる場合があります。
- 本商品を使用中にめまい、吐き気等を感じたり、目や腕に疲労感、不快感を感じた時は、直ちに使用をおやめください。
- ダウンロードゲームに関する注意表示は爆釣ハンターズのウェブ取扱説明書をご確認ください。



《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他の物(樹脂製品や、家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本体にはNintendo SwitchのJoy-Con (R) 以外を差し込まないでください。破損の恐れがあります。●直射日光の当たる所や蛍光灯の真下などでは誤作動する場合があります。●爆釣ギガルー、釣りスポットカードの専用コードがはがれたり、傷ついたりした場合や、汚れが付着している場合には、専用コードが読み取れないことがありますのでご注意ください。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!



商品コード:425854

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!

スマートフォン・携帯電話からは上の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<https://enquete.b-boys.jp/member/emonies/>

※アンケート回答締め切り2021年12月末日※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様の負担となります。

これが爆釣ハンターズだ!!

1 Nintendo Switch™で無料ゲームをダウンロードしよう!

Nintendo Switchに無料ゲームソフト「爆釣ハンターズ」をダウンロードしよう!

※詳しくはNintendo Switchの取扱説明書と同梱の「ゲームダウンロード方法説明書」をご確認ください。



2 Joy-Con™(R)を爆釣ギガロッドにセット!

「爆釣ハンターズ」は「爆釣ギガロッド」で遊ぶゲームだ!

※詳しくは以下の「爆釣ギガロッドの取り付け方」をご確認ください。



爆釣!



3 いざ爆釣開始!!

※操作方はチュートリアル及び爆釣ハンターズ公式HPをご確認ください。

詳しくはこちらをチェック

爆釣ハンターズ




※通信料などはお客様のご負担になります。

爆釣ギガロッドの取り付け方


1 準備するもの

ギガロッド、ギガリール、Joy-Con(R)を準備してください。

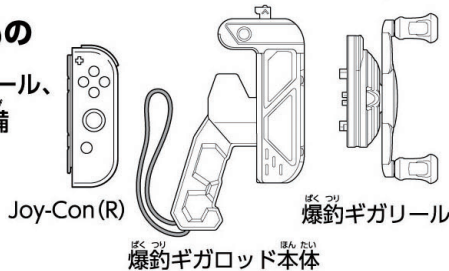

2 ギガロッドとギガリールの取り付け


ギガロッドとギガリールを図①のように、「電波マーク」が上になるように「ツメ」と「穴」を合わせます。図②のように回しながら取り付けてください。

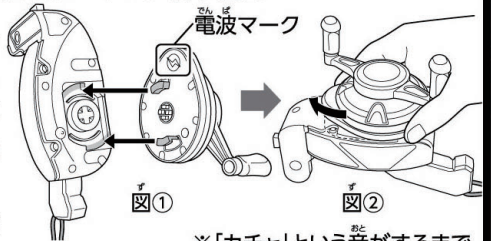

※「カチャ」という音がするまでリールを回してください。

3 ギガロッドとJoy-Con(R)の取り付け


Joy-Con(R)のレールが右に来るように図①のように反転させてください。ギガロッドのレールに沿って図②のように下から上にJoy-Con(R)をスライドさせて取り付けてください。

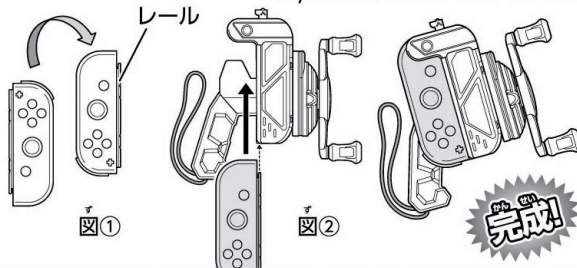

※「カチャ」という音がするまでJoy-Con(R)を押し込んでください。

4 ギガロッドとJoy-Con(R)の取り外し方


ギガロッドとJoy-Con(R)を右の図のように持ち、Joy-Con(R)裏の取り外しボタンを押しながら下にスライドさせて取り外してください。

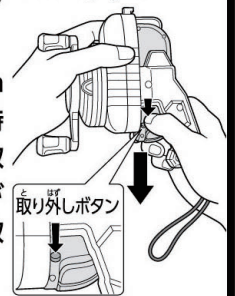

こんなときは ゲーム中にJoy-Con(R)が反応しない場合はJoy-Con(R)の充電が切れていないか確認してください。

爆釣ギガリールの認識のさせ方

爆釣ギガリール裏面の「電波マーク」をJoy-Con(R)のRスティックにかざすことでデータを読み取る事ができます。

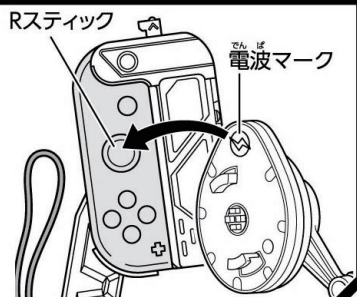

専用コードの読み取り方

爆釣ギガラー等の専用コードを読み取る際は、Joy-Con(R)に内蔵されたIRカメラを専用コードに合わせてください。その際ロッド先端ガイドの凸を右イラストの凹部分に合わせて読みやすくなります。

※IRカメラに強い光が当たると読み込まない場合があります。ご注意ください。

